


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ФАЛЬЦ 550ММ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. ТРУБЫ ОГРАЖДЕНИЯ D20x1.5 3.0М
2. ФАЛЬЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
3. СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 30x15x1.5
4. УКОСИНА 0.5М

Монтаж:

- 1.Соединить между собой вертикальные стойки(поз.3), укосины (поз.4) и фальцевое крепление (поз.2) болтами М8х30 и М8х40 (место соединения стойки к фальцевому креплению)
3. Установить конструкцию на кровле с шагом стоек 1,1м., посредством зажимания фальца в фальцевым креплением, стягивая их болтами М8х30.
4. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле и затянуть болты.
5. Продеть трубы ограждения (поз.1) в стойки и соединить их со смежными трубами друг в друга.

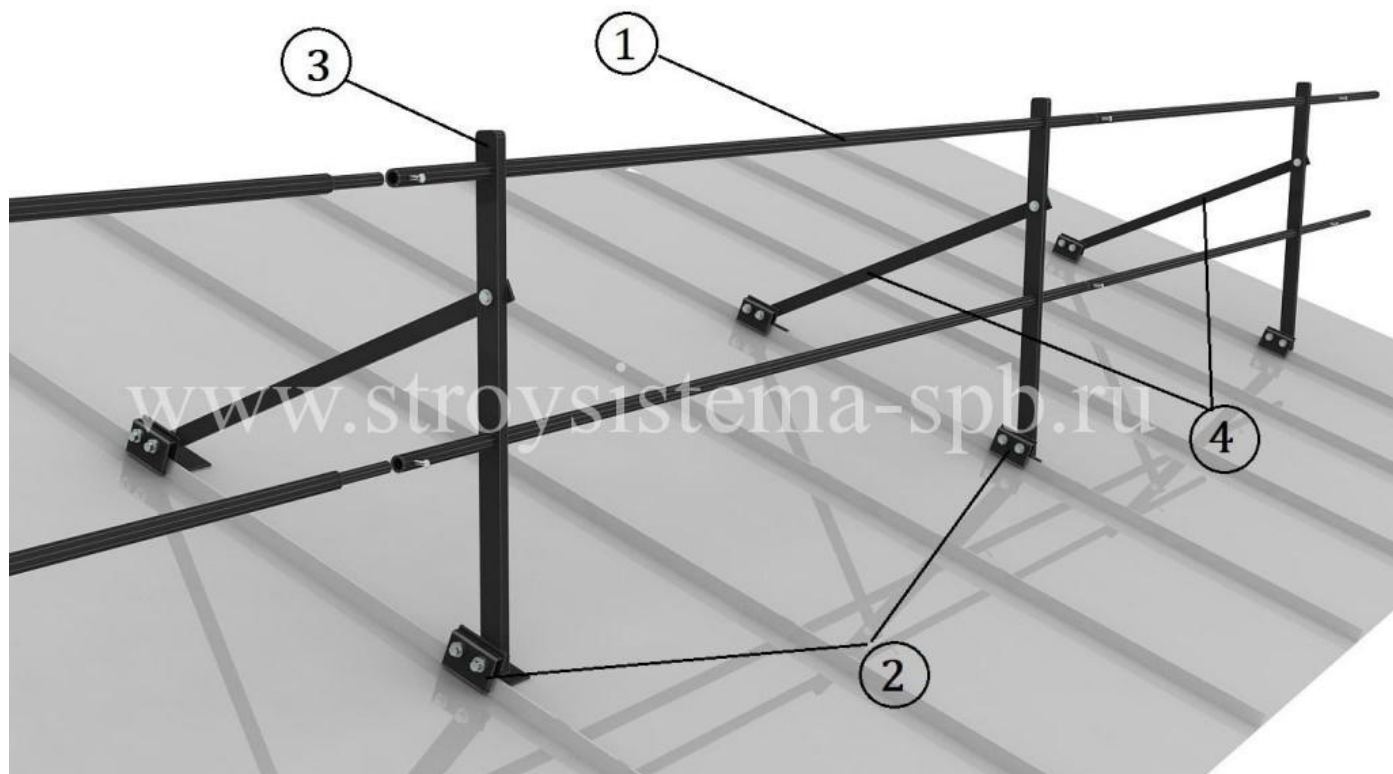

Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

