

Типовая инструкция по монтажу Трубчатого снегозадержателя «STANDART» на фальцевую кровлю

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. КРОНШТЕЙН "ТК"
2. СКОБА ПРИЖИМНАЯ
3. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25 L=3.0М

Монтаж:

1. Произвести предварительную сборку кронштейнов (п.1) и прижимных скоб (п.2) между собой болтами М8.
2. Установить кронштейны, соединенные с прижимными скобами на фальцевый замок. Закрепить таким образом, чтобы прижимные скобы были со стороны фальцевого замка (Рис.1). (Момент затяжки болтовых соединений: min 10Н·м; max 15 Н·м).
Расстояние между кронштейнами зависит от типа фальца и их количества в поставке (4шт. или 3шт.).
3. Установить трубы снегозадержателя (п.3) через отверстия в кронштейнах, скрепить между собой саморезами (5.5x19).
4. Все обрезные кромки, сколы, царапины, появившиеся в ходе монтажа, необходимо обработать и произвести подкраску данных мест.



Пример. Трубчатый снегозадержатель «FISHER»

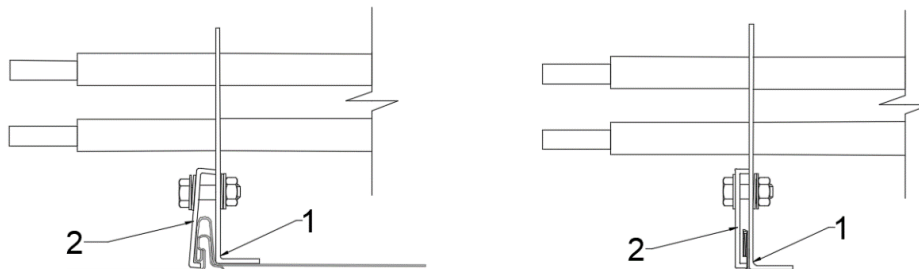


Рис.1

Данная инструкция является типовой для всех снегозадержателей "STANDART". Принцип монтажа снегозадержателей 1000мм, 2000мм не отличается от монтажа снегозадержателей длиной 3000мм. Отличия только в размерах труб.

Для получения рабочих чертежей, узлов, технических решений, необходимо написать на электронную почту или связаться с менеджером.

